


# Startanleitung Zipabox + Geräte

## Benutzeraccount erstellen und Registrieren Ihres Systems



1. Öffnen Sie an Ihrem PC Ihren Browser und folgen Sie diesem Link **my.zipato.com**
2. Gehen Sie auf „Register“ und folgen Sie den Anweisungen auf der Seite. Merken Sie sich Ihr Passwort für den späteren Login der Zipabox.
3. Gehen Sie zurück auf die Loginseite my.zipato.com und loggen Sie sich mit Ihrem Nutzernamen (registrierte E-Mail) und Passwort ein.
4. Wenn Sie sich das erste Mal einloggen, müssen Sie die Seriennummer Ihrer Zipabox eingeben. Diese finden Sie auf der Unterseite Ihrer Zipabox
5. Sie kommen nun auf das Dashboard Ihrer Zipabox. Ändern Sie nun die Spracheinstellungen auf der rechten oberen Seite des Dashboards.
6. Um die aktuellste Software und alle Funktionen genießen zu können, führen Sie eine Aktualisierung durch.

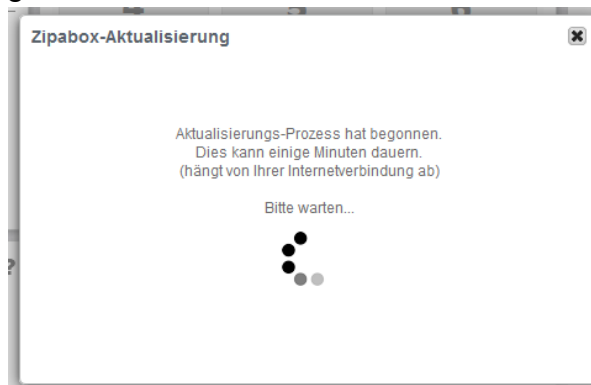


## Hinzufügen von Modulen

### Zwischenstecker


1. Nachdem Sie Ihre Zipabox auf den neusten Stand gebracht haben, können Sie Z-Wave Module zu Ihrem Netzwerk hinzufügen.
2. Nehmen Sie einen Zwischenstecker zur Hand und schließen Sie ihn an.
3. Starten Sie den Vorgang über „Module hinzufügen“
4. Es erscheint nun ein Assistent zum Hinzufügen von Modulen (Siehe Abb.). Wählen Sie „Generic Z-Wave“ aus.

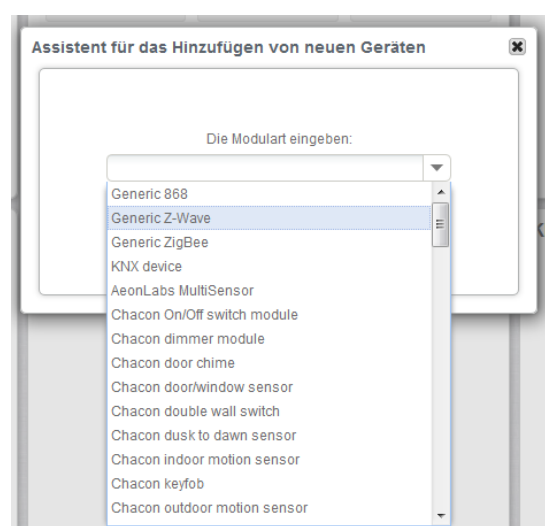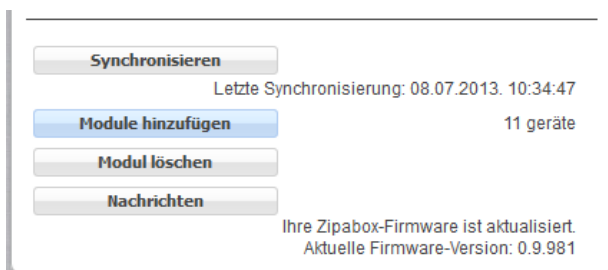

5. Starten Sie den Hinzufügen-Modus. Sie haben nun eine Minute Zeit das Gerät in Ihr Z-Wave Netz einzubinden.

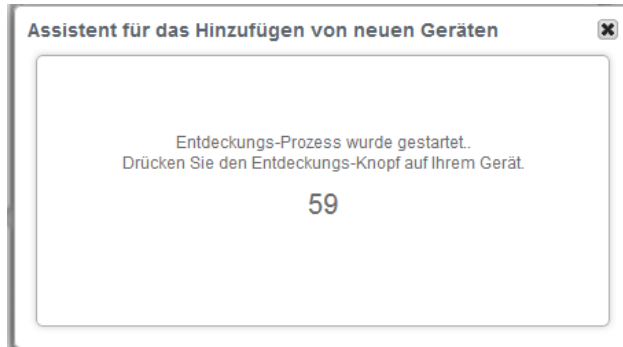

6. Drücken Sie nun den Inklude-Button an Ihrem Zwischenstecker 3 mal. Der Assistent sollte das Gerät nun erkennen und hinzufügen. Dies kann wiederum einige Sekunden dauern.
7. Nachdem Sie das Gerät hinzugefügt haben, konfigurieren Sie es in den Einstellungen. Je nach dem Typ des Gerätes und der Raumlokalität.

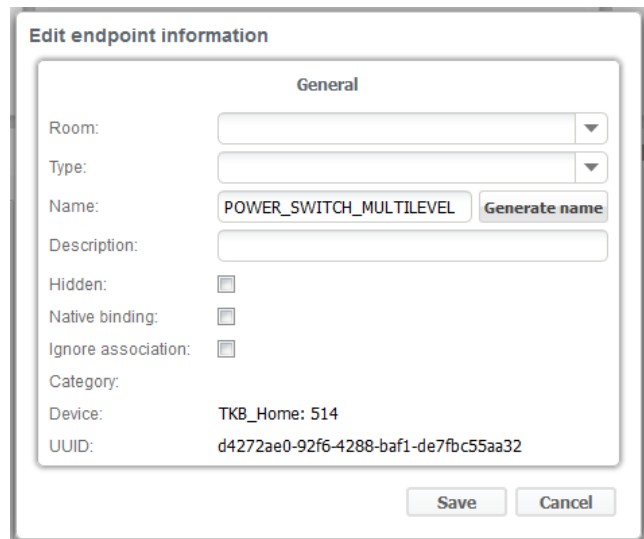

## Türsensor

1. Nehmen Sie den Türsensor zur Hand. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterie gemäß ein.
2. Starten Sie wieder den Hinzufügen-Modus der Zipabox.
3. Drücken Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 3 mal den TMP Button unter der Batterieabdeckung des Türsensors.
4. Nachdem der Türsensor in das Netz inkludiert wurde, konfigurieren Sie diesen entsprechend.

## Thermostat

1. Nehmen Sie nun das mitgelieferte Thermostat zu Hand und installieren Sie es gemäß der Anleitung an einem Heizkörper mit Drehthermostat.
2. Starten Sie wiederum den Hinzufügen-Modus der Zipabox.
3. Drücken innerhalb der vorgegebenen Zeit den mittleren Button des Thermostats 1 mal.
4. Konfigurieren Sie das Thermostat im Dialog wieder entsprechend der Lokalität und seiner Funktion.


## Rauchmelder

1. Nehmen Sie den Rauchmelder zur Hand und nehmen Sie die Abdeckung an der Unterseite ab. Legen Sie nun die Batterie in das Batteriefach ein.
2. Starten Sie den „Modul hinzufügen“- Modus der Zipabox für Z-Wave-Geräte.
3. Drücken Sie zum Hinzufügen des Rauchmelders, den Test-Button an der Oberseite des Rauchmelders.
4. Konfigurieren Sie den Rauchmelder auf dem Dashboard der Zipabox entsprechend.

## Multisensor

1. Nehmen Sie den Multisensor zur Hand und entfernen Sie die Abdeckung an der Rückseite. Legen Sie die Batterien ein. Der Multisensor ist ein „4 in 1“ Gerät. Er erkennt Bewegungen, misst die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luminanz.
2. Starten Sie den „Modul hinzufügen“- Modus der Zipabox für Z-Wave-Geräte.
3. Drücken Sie zum Hinzufügen den schwarzen Button unter der Abdeckung des Multisensors 3 mal.
4. Konfigurieren Sie den Rauchmelder auf dem Dashboard des Zipabox entsprechend.

**Hinweis:** Bis der Sensor die ersten Werte liefert, kann es 1-5 Minuten dauern. Führen Sie deshalb auch eine Synchronisierung der Zipabox mit den Geräten durch.

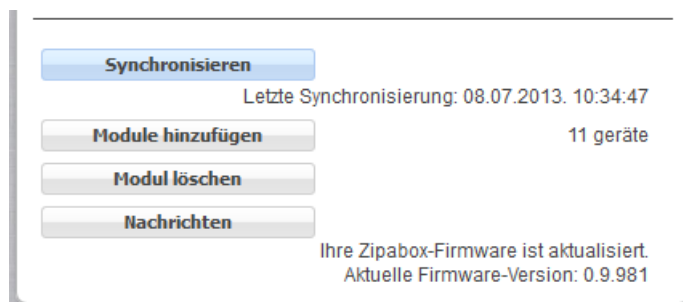


## Sirene

1. Nehmen Sie die Sirene zur Hand, entfernen Sie die Batterieabdeckung und legen Sie die Batterien entsprechend ein.
2. Starten Sie den „Modul hinzufügen“- Modus der Zipabox für Z-Wave-Geräte.
3. Drücken Sie 3 mal den Programmierbutton oberhalb des Batteriefachs.
4. Konfigurieren Sie die Sirene auf dem Dashboard der Zipabox entsprechend.



## Laden Sie die App auf Ihr Smartphone (Android oder iOS)

1. Suchen Sie Zipato entweder im Google Playstore oder auf im AppStore
2. Laden Sie die App auf Ihr Smartphone und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
3. Sie können mit Ihrem Smartphone die Z-Wave Geräte im Zipabox-Netzwerk steuern  
**Hinweis:** Die Steuerung der Z-Wave Geräte über die App ist nur mit einer Internetverbindung möglich.

## Regel erstellen

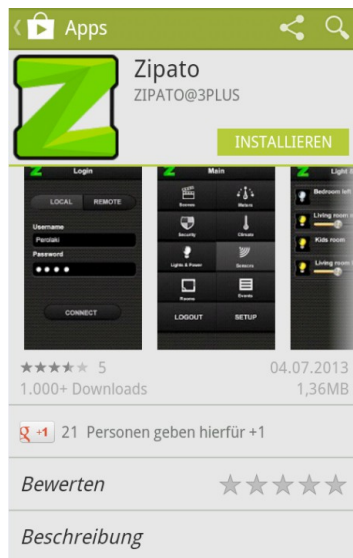

Die Zipabox ermöglicht das erstellen von eigenen Regeln/Szenen. Starten Sie dafür den Regelersteller über das Dashboard.

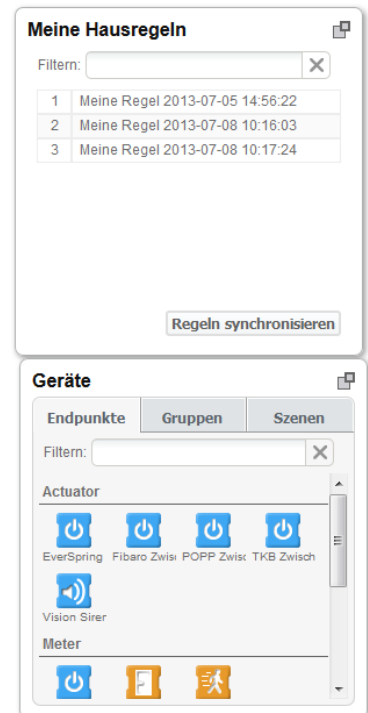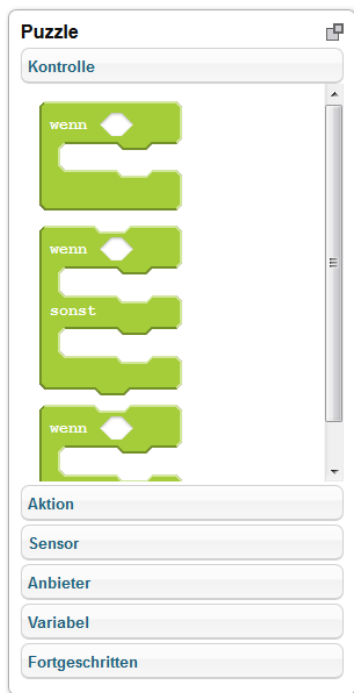

## Beispiel:

Folgende Bausteine nimmt man beim Erstellen der Beispielregel:

1. Die „Kontrolle“ → Wenn, dann führe Folgendes aus
2. Der „Anbieter“ Baustein → Vergleich von 2 Werten
3. Der „Sensor“ Baustein → Von einem Sensor wird ein Wert gemessen
4. Der „Geräte“ Baustein → Das Gerät liefert einen Wert oder führt eine Aktion aus
5. Der „Aktion“ Baustein → Führt die zentrale Aktion an einem der Geräte oder auf der Software der Zipabox aus



Die Regel auf der Abbildung besagt, dass eine Nachricht an eine eingestellte E-Mail Adresse geschickt wird, wenn eine Bedingung erfüllt ist. Die Bedingung ergibt sich aus dem Status eines Z-Wave-Gerätes. Im folgenden Fall wählt man den Multisensor aus. Der Multisensor sendet 4 verschiedene Stati. Hier wählt man den Status der Temperatur. Ist die Temperatur über 20° dann wird eine Aktion durchgeführt. Die Aktion „Nachricht senden“ wird bei einer Temperatur über 20°C ausgeführt. An wen die Nachricht geschickt wird, wird über „Config“ eingestellt. Dort kann man eine E-Mail-Adresse oder auch eine Handynummer hinterlegen.